


Art. 3270

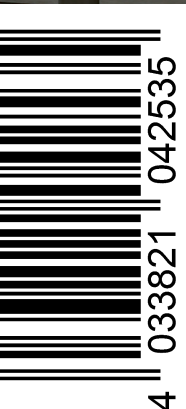


DESIGN WPC Hochbeet mit Alupfosten, anthrazit

Außenmaße 100 x 100 cm, Seitenhöhe (Pfosten) 89 cm

Paketinhalt

4 x Eckpfosten und 4 x Eckpfostenkappen
12 x WPC Bretter und 24 x Schrauben 4 x 25 A2

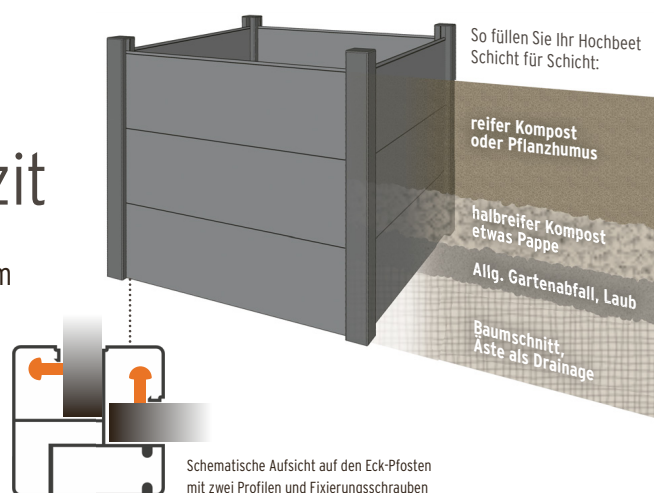

Stellen Sie die Pfosten auf. Ordnen Sie die einzelnen Bretter zu. Damit die Bretter später nicht aus den Einschub-Pfosten gleiten, drehen Sie je eine Fixierungsschraube in jede Brettseite links und rechts (siehe kleine Skizze oben, Abstand 12 mm zur Außenkante, mit \varnothing 2 mm vorbohren). Die Schraube nicht ganz eindrehen! Anschließend die Bretter in die Pfostennuten (circa 20 mm tief) einschieben. Das Hochbeet zum Schutz der Profile mit handelsüblicher, separat erhältlicher Noppenfolie gemäß der Herstellerangaben auskleiden. Abschließend die Pfostenkappen aufstecken: Achtung, scharfe Kanten; Kappen passen nur aus einer Richtung! Materialhinweise und Pflegetipps finden Sie unter www.traumgarten.de.